



Battery-powered Spa Vacuum

Specification
Motor: 12 Volt DC
Battery: Requires 8 x 1.5V AA (Not included)
Operating temperature: 41°F to 104°F (+ 5°C to + 40°C)
Fully extended length: 1.90m (6.25 ft)

WARNING!
• THIS IS NOT A TOY. KEEP CHILDREN OUT OF REACH OF THIS PRODUCT AND ITS ACCESSORIES.
• This vacuum creates suction. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from nozzle.
• Never use this broom when person is in water.
• Never attempt to unscrew and disassemble the unit for any reasons.

CAUTION
• This broom is designed for underwater use only. DO NOT attempt to use this broom to clean anything other than your pool or spa. It must be submerged in water over the water vent.
• DO NOT operate this broom out of water. It may damage the motor.
• DO NOT scrape the vacuum or nozzle against acrylic spas, as this may damage the surface of the spa.
• DO NOT insert any object into the water vent.
• DO NOT leave the broom in pool or spa when not in use.
• DO NOT press the filter screen on filter basket.
• NEVER submerge the handle in water.
• NEVER use the broom without filter basket in place.
• NEVER block the water vent when in use.

Set up of the Vacuum Battery Assembly

Unscrew the battery cover and take out the battery holder. Place 8 AA batteries into the battery holder according to the polarity marked on it.

Align the rib and slide the battery holder into the compartment with the marking "TOP" facing outwards as shown.

Screw back the battery cover tightly and securely. (Avoid stripping threaded fitting)

CAUTION: DO NOT press the broom on the broom until the cleaner is submerged in the water and water level is above the water vent.

Warning!
1. Make sure that batteries are inserted properly and with the correct polarity.
2. Do not mix new and used batteries or mix batteries of different types - always use a complete set of new batteries of the same type when replacing batteries.
3. Do not recharge non-rechargeable batteries.
4. Remove exhausted batteries from the product.
5. The supply terminals are not to be short-circuited.
6. Dispose of batteries safely.

Accessory Selection
The vacuum broom comes with different accessories (suction nozzle, wide mouth suction nozzle and brush) to help you easily clean away dirt and debris.

CAUTION: DO NOT scrape the vacuum or nozzle against acrylic spas, as this may damage the surface of the spa.

To Clean Your Pool or Spa
Place the broom into water and make sure water level is above the water vent. You can adjust the broom length by unscrewing the telescope lock to release the top pole and then extend it to the desired length according to your pool or spa size. Secure by tightening the telescope lock. Press the "T" marking on the button to start vacuuming.

CAUTION: NEVER submerge the handle in water. In operation, avoid water contact with the handle and button. NEVER use the broom without filter basket in place. This can cause permanent damage to the broom impeller and motor.

Cleaning The Filter Basket
WARNING! Turn off the power before proceeding following steps.
NOTE: Water will be stored inside the transparent tube and the pole after use. To remove the water, tilt the broom from the pool or spa with the nozzle facing down to allow the water to drain out.

1. Twist the suction nozzle clockwise or anticlockwise to the release position and then pull it out from the lower tube collar.

2. Grasp the plastic area at the base of the filter basket (DO NOT GRASP THE FILTER BASKET SCREEN). Rotate basket anticlockwise until you feel a stop and then pull to remove it.

3. Rinse the filter basket with water to remove any debris caught inside.

4. Replacing the Filter Basket to Suction Nozzle. Locate the raised notches on the inside of the filter basket. Line these up with the locking tabs on the one way valve and then push the filter basket clockwise until it locks into place.


5. Insert the suction nozzle onto the tube collar until it is in a locking position as shown (you will hear a "click" sound)

AFTER USE, ALWAYS DRAIN WATER FROM THE UNIT BY REMOVING THE NOZZLE, HOLD IT VERTICALLY, AND DRY IT BEFORE STORING.
DO NOT LEAVE THE UNIT IN THE POOL OR SPA WHEN NOT IN USE. DO NOT STORE UNDER DIRECT SUNLIGHT.
DO NOT STORE UNDER OUTDOORS OR IN A LOCATION WHERE THE TEMPERATURE FALLS BELOW FREEZING.
REMOVE THE BATTERIES AND THE CASE WHEN THE UNIT IS NOT TO BE USED FOR A PERIOD.

TROUBLE SHOOTING
If the broom suction is weak or stops:
• Check if the power switch is "ON".
• Check if batteries are low. Replace with new battery.

WARNING! Turn off the broom before proceeding following:
• Check if the filter basket is full of debris. Clean as necessary.
• Check if the suction nozzle is clogged. Turn off the power and clean it out.
• If the impeller becomes clogged, be sure the broom is in the off position.
• Remove batteries from compartment. Remove filter basket and check for holes or damage (Replace if necessary).
Flush water vent "T" with water. Remove any visible debris. Replace filter basket, fittings, batteries and battery cover. Place water vent under water and turn broom switch on.

Environmental Programmes, WEEE European Directive
Please respect the European Union regulations and help to protect the environment.
Return non-working electrical equipment to a facility appointed by your municipality that properly recycles electrical and electronic equipment.
Do not dispose them in unsorted waste bins.
For items containing removable batteries, remove batteries before disposing of the product.

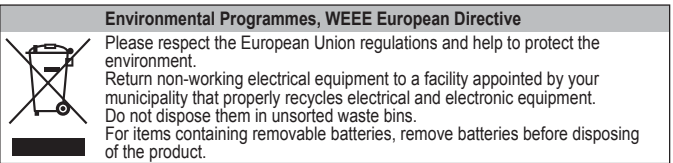

Nettoyeur Manuel à Piles pour Spa

Specification
Motor: 12 Volt DC
Piles: 8 x 1.5V AA (Not included)
Température de fonctionnement: de 5°C à 40°C
Longueur totale: 1.90m

ATTENTION!
• C'EST N'EST PAS UN JOUET. TENEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS DE CE PRODUIT ET DES SES ACCESSOIRES.
• Cet aspirateur crée de la succion. Maintenez les cheveux, vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignées de la buse.
• Ne jamais utiliser cet aspirateur quand quelqu'un est dans l'eau.
• Ne jamais essayer de dévisser ou démonter l'appareil.

AVERTISSEMENT
• Cet aspirateur est conçu pour être utilisé sous l'eau uniquement. NE PAS essayer d'utiliser cet aspirateur pour nettoyer autre chose que votre piscine ou votre spa. Il doit être submergé dans l'eau quand il l'évacuateur.
• NE PAS utiliser cet aspirateur à l'intérieur de la piscine ou du spa quand il n'est pas en marche.
• NE PAS frotter l'aspirateur ou les buses contre les spas à revêtement acrylique, cela pourrait endommager le revêtement du spa.
• NE PAS insérer d'objet dans l'évacuateur.
• NE PAS laisser l'aspirateur dans la piscine ou dans le spa quand il n'est pas en marche.
• Ne pas appuyer le filtre sur le panier du filtre.
• NE JAMAIS immerger la poignée dans l'eau.
• NE JAMAIS immerger l'aspirateur si le panier du filtre n'est pas en place.
• NE JAMAIS bloquer l'évacuateur quand l'aspirateur est en marche.

Installation de l'Aspirateur le Vide

Dévissez le couvercle et retirez le support de piles. Placez des piles 8 AA dans le support de piles selon la polarité indiquée.

Alignez l'ailette et le côté du support de piles dans le compartiment avec l'inscription "TOP" vers l'extérieur, comme indiqué.

Revissez le couvercle avec précaution. (Évitez d'abîmer le raccord fileté).

PRUDENCE: NE PAS appuyer sur le bouton pour allumer l'aspirateur si celui-ci n'est pas immergé dans l'eau et si le niveau de l'eau n'est pas au dessus de l'évacuateur.

Attention!
1. Assurez-vous que les piles sont correctement installées, avec la bonne polarité.
2. Ne pas mélanger des nouvelles et des piles usées ou des piles de différents types - utilisez toujours un set complet de nouvelles piles de même sorte.
3. Ne pas recharger des piles non rechargeables.
4. Enlever les piles usées du produit.
5. Les bornes d'alimentation de doivent pas être court-circuitées.
6. Débarrasser-us des piles sans risque.

Sélection d'accessoires
L'aspirateur le vide est fourni avec différents accessoires (aspiration de la buse, une large buse d'aspiration, et une brosse) pour vous aider à nettoyer facilement les saletés et débris.

CAUTION: DO NOT press the broom on the broom until the cleaner is submerged in the water and water level is above the water vent.

Utilisez la buse d'aspiration pour enlever les saletés et les débris des plus gros.
Retirez la large buse d'aspiration pré-assemblée.

Utilisez la large buse d'aspiration et brossez les saletés et les débris plus petits.
Faites glisser la brosse vers le haut comme montré, puis glissez dans la large buse d'aspiration.

ATTENTION: Ne pas frotter l'aspirateur ou les buses contre les spas à revêtement acrylique, cela pourrait endommager le revêtement du spa.

Pour nettoyer votre piscine ou votre spa
Placez l'aspirateur dans la piscine et assurez-vous que le niveau de l'eau est au-dessus de l'évacuateur. Vous pouvez ajuster la longueur du manche en dévissant le manche télescopique. Appuyez sur le "T" indiqué sur le bouton pour commencer à aspirer.

ATTENTION: NE JAMAIS immerger la poignée dans l'eau. Pendant l'utilisation, évitez le contact de l'eau avec la poignée et le bouton. NE JAMAIS utiliser l'aspirateur sans le filtre du panier en place. Cela pourrait abîmer le moteur et la turbine de l'aspirateur.

Nettoyer le filtre
ATTENTION! Arrêtez l'aspirateur avant de commencer les étapes suivantes.

REMARQUE: L'eau va être stockée dans le tube transparent et le manche après usage. Pour retirer l'eau, inclinez l'aspirateur au-dessus de la piscine ou du spa, avec la buse en bas pour permettre à l'eau de s'écouler.

1. Tournez la buse d'aspiration dans le sens des aiguilles d'une montre puis retirez la du collar de serrage.

2. Saisissez la zone en plastique du panier filtre (NE PAS SAISIR L'ECRAN DU PANIER FILTRE). Tournez le panier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez l'arrêt.

3. Rincez le panier filtre avec de l'eau pour retirer tous les débris pris à l'intérieur.

4. Remplacement du panier-filtre de la buse d'aspiration. Localisez les encoches à l'intérieur du panier filtre. Alignez-les avec les rainures de la valve anti-retour et embotez le tout. Tournez le panier filtre jusqu'à ce qu'il soit en place.

5. Insérez la buse d'aspiration dans le collar jusqu'à la position fermée (comme montré (vous entendrez alors un "click")

APRÈS USAGE, TOUJOURS RETIRER L'EAU DE L'UNITÉ EN RELEVANT LA BUSE ET EN TENANT L'APPAREIL EN POSITION VERTICALE. SÈCHEZ AVANT DE STOCKER.
NE PAS LAISSER L'UNITÉ DANS LA PISCINE OU DANS LE SPA QUAND ELLE N'EST PAS EN MARCHÉ.
NE PAS STOCKER SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL.
NE PAS S'ÉTENDRE À L'EXTÉRIEUR OU DANS UN LIEU OÙ LA TEMPÉRATURE EST EN DESSOUS DE 0 °C. ÔTER LES PILES QUAND L'APPAREIL NE SERA PAS UTILISÉ PENDANT UN MOMENT.
TOUJOURS GARDER LE COMPARTIMENT DES PILES SEC.

DÉPANNAGE
• L'aspiration est interrompue ou s'arrête:
• Vérifiez si l'interrupteur est sur "ON".
• Vérifiez si les piles sont usées. Mettre des nouvelles piles.

ATTENTION! Arrêtez l'aspirateur avant de procéder aux étapes suivantes:
• Vérifiez si le panier filtre est plein de débris. Nettoyez le si nécessaire.
• Vérifiez si l'aspiration de la buse est bouchée. Coupez l'alimentation et nettoyez la.
• Si la turbine est bouchée, assurez-vous que l'aspirateur est dans la position OFF.
Enlevez les piles de leur emplacement. Otez le panier filtre et vérifiez qu'il n'y ait pas de trou ou autre. (Remplacez le si nécessaire).

Rincez l'évacuateur "T" avec de l'eau. Retirez tous les débris visibles. Remplacez le panier filtre, les raccords, les piles et le couvercle. Placez l'évacuateur sous l'eau et allumez l'aspirateur.

Protection de l'environnement, Directive européenne DEEE
Merci de respecter les réglementations européennes, et d'aider à la protection de l'environnement.
Retournez les appareils électriques défectueux à un organisme chargé de recycler les appareils électriques et électroniques.
Ne les jetez pas à la poubelle.
Pour les articles à piles, retirez les piles avant de les recycler.

K850/SPA
Made in China
Fabriqué en Chine
© 2020 Kokido Development Limited
003003025

Limpiafondos Manual a Pilas para Spa

Especificaciones
Motor: 12 Volt DC
Pilas: Requiere 8 pilas tipo 1.5V AA (No incluidas)
Temperatura de funcionamiento: entre +5°C to +40°C
Longitud total: 1.90m

ADVERTENCIA!
• ESTO NO ES UN JUGUETE. MANTÉNGALO APARTADO DE LOS NIÑOS.
• Este aparato succiona. Mantenga pelo, prendas de vestir, dedos y todas las partes del cuerpo alejadas.
• Nunca utilice con personas en el agua.
• Nunca intente desmontar el aparato por ningún motivo.

CUIDADO
• Esta solo diseñado para usar debajo del agua. No usar para limpiar otras cosas que no sean su piscina o spa.
• No usar fuera del agua. Puede dañar el motor.
• No rozar o usar contra spas acrílicos - puede dañar la superficie del spa.
• No inserte ningún objeto dentro del ventilador.
• No dejar en la piscina o spa cuando no lo use.
• Nunca intente desarmar el arto por cualquier razón.
• Nunca usar el limpiador sin el filtro instalado correctamente.
• No sumergir el asa en el agua.
• Nunca use el limpiador si el filtro no está instalado correctamente.
• Nunca tapar o bloquear el ventilador cuando está usándose.

Instalación del Aspirador Eléctrico al Vacío

Desatornille el recipiente de las pilas y saque el compartimento de las pilas.
Coloque 8 pilas tipo AA en el compartimento siguiendo la ubicación marcada de los polos.

Alinear e insertar el recipiente de las pilas en su compartimento con la marca "TOP" enfrente tal y como se muestra.

Atornille fuerte y bien la tapa de atrás de la batería. (Evite quitar la conexión).

PRECAUCIÓN: NO presione el botón de encendido hasta que el limpiador se encuentre sumergido en el agua y el nivel del agua se sitúe por encima del ventilador.

Aviso!
1. Asegúrese que las pilas están bien colocadas y sus polos en el buen sentido.
2. No mezcle pilas viejas con nuevas. Siempre utilice un set nuevo y del mismo tipo cuando las cambie.
3. No recargue pilas no recargables.
4. Enlevez les piles usées du produit.
5. No debe producirse un corto circuito.
6. Utilice las pilas con precaución.

Seleção de Acessórios
O aspirador le vácuo viene con diferentes accesorios (boquilla de succión boca ancha de succión y cepillo) para ayudarle a limpiar la suciedad y otros restos o partículas.

Utilize a boquilla de aspiración para desmontar y quitar la suciedad.
Quite la boca ancha que viene montada.

Use la boca ancha de succión y cepillo para desmontar y quitar la suciedad.
Deslice el cepillo de su compartimento hacia arriba tal y como muestra la foto y apóyelo en la boca ancha.

CUIDADO: NO rozar ni limpiar contra spas acrílicos pues puede dañar la superficie del spa.

Para limpiar su piscina o spa
Sumerja el limpiador dentro del agua y asegúrese al agua cubre el ventilador. Puede ajustar la longitud retirando el cierre de la perilla para desbloquear el segmento de ajuste y extender la a la longitud deseada. Ponga el botón en la posición marcada "T" para empezar a limpiar.

CUIDADO: NUNCA sumerja el asa en el agua. Mientras está encendido evite el contacto del asa con el agua. No usar fuera del agua. Puede dañar el motor.
NUNCA use el limpiador sin el filtro en su sitio. Puede causar un daño al motor y al impulsor.

Limpieza del filtro
AVISO! Apague el limpiador antes de proceder con los siguientes pasos.

NOTA: el agua se almacenará dentro del tubo transparente y de la perilla después de la bota de succión dentro del filtro. Alinear con las pestañas en el sentido correcto y deslice el filtro en la válvula de unico sentido. Gire el filtro hasta que se cierre por completo.

1. Gire la boquilla de succión a favor o en contra de la manillas del reloj hacia la posición de apertura del collar.

2. Agarre la pieza de plástico situada en la base del filtro (NO AGARRE EL COMPARTIMIENTO DEL FILTRO). Gire el filtro en sentido contrario a las manillas del reloj hasta el final y tire para quitarlo.

3. Retire el compartimento del filtro con agua para eliminar cualquier suciedad que haya dentro.

4. Cambio del filtro en la boquilla de succión. Introduzca el interior de la boca de succión dentro del filtro. Alinear con las pestañas en el sentido correcto y deslice el filtro en la válvula de unico sentido. Gire el filtro hasta que se cierre por completo.

5. Inserte la boquilla de succión en el collar del tubo hasta que llegue a su posición de cierre tal y como muestra la imagen. (escuchará un sonido "click")

DESPUES DE USAR - VACIAR EL AGUA DEL LIMPIADOR QUITANDO LA BOQUILLA Y VOLCANDO EN VERTICAL. SECAR ANTES DE GUARDARLO.
NO DEJARLO EN LA PISCINA O SPA CUANDO NO LO USE. NO LO GUARDE BAJO LA LUZ DIRECTA DEL SOL.
NO GUARDAR AL AIRE LIBRE O DONDE LA TEMPERATURA LLEGUE A BAJO CERO.
QUITAR LAS PILAS Y SU COMPARTIMIENTO CUANDO NO USE EL APARATO DURANTE UN TIEMPO.
SIEMPRE GUARDAR LAS PILAS EN LUGAR SECO Y SEGURO.

SOLUCION DE PROBLEMAS
Si el limpiador no funciona o se para:
• Compruebe si está en posición "ON".
• Compruebe si las pilas están cargadas. En ese caso cambíelas.

AVISO! Apague el aparato antes de proceder con lo siguiente:
• Compruebe si el filtro está lleno de partículas. Limpie si es necesario.
• Compruebe si la boca de succión está obstruida. Limpie si es necesario.
• Si el impulsor se obstruye, asegúrese que el limpiador está apagado.
Quitar las pilas del filtro y comprobar si tiene golpes o roturas (cambiar si necesario).
Echar agua al ventilador "T". Quitar cualquier suciedad visible. Cambiar el filtro, las juntas, pilas y su compartimento. Coloque el ventilador en el agua y encienda el aparato.

Programas Medioambientales, Directiva Europea WEEE
Respete la normativa de la Unión Europea y proteja nuestro medio ambiente.
Haga uso de los centros de recogida previstos en su ciudad para la eliminación o reciclaje de aparatos eléctricos.
No lo tire en papeleras convencionales.
Para productos con baterías, pilas etc. retírelas primero.

Kokido Development Ltd.
1319, 27 Shing Yip St., Kwun Tong, HK.
© 2020 Kokido Development Limited
003003025



Vassoura de Aspição para Piscina com Bateria

Especificações
Motor: 12 Volt DC
Bateria: Necessária de 8 x 1.5V AA (Não incluídas)
Temperatura Operacional: 41°F a 104°F (+ 5°C to + 40°C)
Comprimento Total: 1.90m (6.25 ft)

AVISO!
• ISTO NÃO É UM BRINQUEDO. MANTENHAS CRIANÇAS AFASTADAS DESTA PRODUTO E ACESSÓRIOS.
• Este artigo cria vácuo, mantenha cabelo, roupas largas, dedos, e todas as partes do corpo longe do adaptador.
• Não usar este vassoura quando alguém na água.
• Nunca tente desarmar ou desmontar o artigo por qualquer razão.

CUIDADO
• Esta vassoura foi desenhada para ser usada apenas debaixo de água. Não tente usar esta vassoura para limpar qualquer coisa que não seja a sua piscina ou spa. Deve ser submergida na água acima da saída de água.
• Não use a vassoura na piscina ou spa quando não está a ser usada.
• Não pressione a rede do filtro no cesto do filtro.
• NUNCA submergir o punho na água.
• NUNCA use a vassoura sem o cesto do filtro estar no lugar.
• NUNCA bloqueie a saída da água quando estiver em uso.

Montagem da Vassoura de Vácuo

Desapareça a tampa da bateria e retire o suporte da bateria.
Insere 8 pilas AA no suporte das pilhas de acordo com a polaridade marcada.

Alinhe o friso e deslize o suporte da bateria para o compartimento com a marca "TOP" virado para fora como se mostra.

Alinhe o friso e deslize o suporte da bateria para o compartimento com a marca "TOP" virado para fora como se mostra.

Voite a aparafusar bem e de forma segura a tampa da bateria. (Evite moer as roscas)

CUIDADO: NÃO carregar no botão de ligar a vassoura até que esteja submergida na água e que o nível de água acima da saída de água.

AVISO!
1. Certifique-se de que a bateria foi bem colocada e com a polaridade correta.
2. Não junte pilhas novas com usadas ou pilas de tipos diferentes - use sempre um conjunto novo de pilhas do mesmo tipo quando as substituir.
3. Não recarregue pilhas que não sejam recarregáveis.
4. Retire as pilhas gastas do aparelho.
5. Os terminais não são para colocar em curto circuito.
6. Dêite fora as pilhas de forma segura.

Seleção de Acessórios
A vassoura vem com diferentes acessórios (adaptador de sucção, adaptador de sucção com boca larga e escova) para ajudar a limpar lago e piscinas.

Utilize o adaptador de sucção para remover asfalto e detritos grandes.
Remova o adaptador de sucção e deslize a escova para cima como se mostra.

Use adaptador de sucção com boca larga e a escova para esfregar e remover lodo e manchas difíceis.
Remova o adaptador de sucção e deslize a escova virado para cima como se mostra.

CUIDADO: NÃO raspe com a vassoura ou adaptador contra spas acrílicos, porque podem danificar a superfície do spa.

Para limpar a sua piscina ou spa
Coloque a vassoura na água e certifique-se de que o nível da água está abaixo da entrada de água. Pode ajustar a comprimento de vassoura desparando o trinco do cabo para libertar o topo do cabo e estendendo-o até ao comprimento desejado de acordo com o tamanho da sua piscina ou spa. Fixe apertando o trinco. Carregue na marca "1" no topo para começar a varrer.

CUIDADO: NUNCA submergir o punho na água. Em funcionamento, evitar o contacto da água com o punho e o botão.
NUNCA use a escova sem o cesto do filtro estar no lugar. Isso poderá causar danos irreversíveis no motor.

Limpza do Cesto do Filtro
AVISO! Desligue a vassoura antes de avançar com os próximos passos.

Nota: Depois de usar a vassoura, vai ficar água armazenada dentro do tubo transparente e do cabo. Para retirar essa água, levante a vassoura com o adaptador virado para baixo e permitir que a água escorra.

1. Rode o adaptador de sucção no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário para libertar a posição e de seguida puxe para fora desde o tubo mais baixo.

2. Agarre na zona de plástico na base do cesto do filtro (NÃO AGARRE NA REDE). Rode o cesto no sentido contrário aos ponteiros do relógio até sentir a parar e depois puxe para o retirar.

3. Passe o cesto por água para remover todas as sujidades presas lá dentro.

4. Localize as saliências dentro do cesto do filtro. Alinhe-os com os entalhes que pretendem na válvula de um sentido e depois deslize o cesto para cima da referida válvula.
Rode o cesto do filtro no sentido do ponteiro dos relógio até que prenda no seu lugar.


5. Insira o adaptador de sucção no adaptador do tubo até ficar na posição de travar corretamente se mostra. (você ouvir um "click")

DEPOIS DE USAR, RETIRAR TODA A ÁGUA DO APARELHO REMOVENDO OS ADAPTADORES, SECAR NA VERTICAL E SECAR ANTES DE GUARDAR.
NÃO DEIXAR O APARELHO NA PISCINA OU SPA QUANDO NÃO ESTIVER A SER USADO.
NÃO GUARDE EXPOSTO AO SOL DIRETO.
NÃO GUARDE O APARELHO EM LUGAR ÚMIDO OU EM LUGAR ONDE A TEMPERATURA DESÇA ABAIXO DOS 0°C. RETIRE AS PILHAS SE NÃO USAR O APARELHO POR UM LONGO PERÍODO DE TEMPO.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se a sucção da vassoura for fraca ou parar:
• Certifique-se de que ligou a vassoura.
• Verifique se as pilhas estão fracas. Substitua as pilhas.

AVISO! Desligue a vassoura antes de continuar:
• Verifique se o filtro está cheio de lixo. Limpe se necessário.
• Verifique se o adaptador de sucção está entupido. Desligue o aparelho e limpe-o.
• Restitua o equipamento elétrico não funcionando a uma estrutura designada pela própria municipalidade que recicla o material apropriado (eletrônica, eletrônica e eletrônica).
Para os artigos que tenham baterias removíveis, retire as baterias antes de enviar lixo o produto.

Programas Ambientais, WEEE Directive Europa
Por favor, respeite as regulamentações da União Europeia e ajude a proteger o ambiente.
Retorne os equipamentos elétricos que não funcionam a entidades indicadas pelo seu município que recicla corretamente equipamentos eletrônicos e eletrônicos.
Não os coloque em caixas de lixo indiferentes.
Para os artigos que tenham baterias removíveis, retire as baterias antes de enviar lixo o produto.

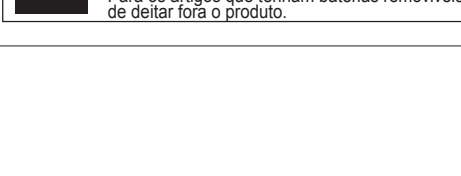

Pulitore Spa a Batteria

Specifiche tecniche
Motore: 12 Volt DC
Batterie: Necessaria di 8 pile da 1.5V AA (non incluse).
Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
Lunghezza massima: 1.90m.

ATTENZIONE!
• QUESTO NON È UN GIOCATTOLO. TENERE IL PRODOTTO E TUTTI GLI ACCESSORI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
• Questo pulitore funziona attraverso aspirazione. Tenere capelli, vestiti, dita e altre parti del corpo lontano dalla bocchetta d'aspirazione.
• Mai utilizzare questa scopa se qualcuno è in acqua.
• Mai provare a svitare o smontare l'unità per qualsiasi ragione.

PERICOLO
• Questa scopa è stata progettata per essere utilizzata solamente sottoacqua. NON tentare di utilizzarla per pulire altro all'interno di piscine o spa. Essa deve essere sempre usata sottoacqua.
• NON utilizzare questa scopa al di fuori dell'acqua. Potrebbe causare danni al motore.
• NON sfregare l'aspiratore o la bocchetta sulla superficie acrilica delle Spa: potrebbe danneggiare la superficie.
• NON inserire alcun oggetto nella bocchetta dell'acqua.
• NON lasciare la scopa nella piscina o nella Spa, se non la si utilizza.
• NON premere la copertura del filtro nel cestello del filtro.
• MAI immergere il manico nell'acqua.
• MAI utilizzare la scopa senza il cestello del filtro.
• MAI ostruire la bocchetta dell'acqua quando la scopa è in funzione.

Montaggio dell'Aspirapolvere a Scopa

Smontare la batteria e il cestello del filtro.
Inserire 8 pile AA nel contenitore, seguendo i segni delle polarità.

Allineare la batteria e inserire il contenitore della batteria nel compartimento, facendo attenzione ad avere la scritta "TOP" rivolta verso l'esterno, come in figura.

Avvitare saldamente e con cura la copertura delle batterie (evitando di danneggiare la filettatura).

ATTENZIONE: NON premere il bottone di accensione della scopa finché il pulitore non sia immerso nell'acqua e il livello dell'acqua non sia al di sopra della bocchetta.

Avvertenze
1. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente e con la polarità esatta.
2. Non mescolare pile nuove con pile vecchie oppure pile di diversi tipi - utilizzare sempre un set completo di pile nuove dello stesso tipo, quando le si deve cambiare.
3. Non riciclarle le pile usate del prodotto.
4. Rimuovere le pile scaricate dal prodotto.
5. I terminali del fornice non devono essere ignorati.
6. Smaltire le pile in modo sicuro.

Selezione degli Accessori
Con la scopa vengono forniti diversi accessori (bocchetta d'aspirazione, bocchetta d'aspirazione ad ampia apertura e spazzola) che rendono la pulizia della scopa o del più semplice.

Utilizzare la bocchetta d'aspirazione per rimuovere asfalto e detriti più grandi.
Sfilare la spazzola dalla bocchetta d'aspirazione e inserirla nella bocchetta ad ampia apertura.

Utilizzare la bocchetta d'aspirazione ad ampia apertura e la spazzola per sfregare e rimuovere lo sporco dai punti più difficili.
Sfilare la spazzola dalla bocchetta d'aspirazione e inserirla nella bocchetta ad ampia apertura.

ATTENZIONE: NON sfregare l'aspiratore o la bocchetta sulla superficie acrilica delle Spa: potrebbe provocare danni.

Pulire la Propria Piscina o Spa
Collocare la scopa nell'acqua e assicurarsi che il livello di essa sia al di sopra della bocchetta dell'aspirazione. È possibile regolare la lunghezza della scopa svincolando la spina del cavo in modo da rilasciare la parte superiore ed estenderla fino alla lunghezza desiderata, a seconda delle dimensioni della piscina o della Spa. Fissare, stringendo la chiusura del asta. Premere il pulsante "T" per iniziare ad aspirare.

ATTENZIONE: MAI immergere il manico nell'acqua. Quando in funzione, evitare che l'acqua entri in contatto con il manico e il pulsante. MAI utilizzare la scopa senza il cestello del filtro. Questo potrebbe causare danni permanenti al motore e alla ventola della scopa.

Pulire il Cestello del Filtro
AVISO! Spegner la scopa prima di procedere con le seguenti indicazioni:
• Pulire il cestello del filtro con acqua per rimuovere eventuali detriti rimasti all'interno.

NOTA: Dopo l'utilizzo, l'acqua si accumulerà all'interno dell'asta e del tubo trasparente. Per rimuovere, togliere la scopa dalla piscina o Spa con la bocchetta rivolta verso il basso in modo da permettere all'acqua di fuoriuscire.